



GAMEVICE®


QUICK START GUIDE

Gamevice Controller for Samsung Galaxy S8, S8+ and Note8


TABLE OF CONTENTS

ENGLISH	4
FRANÇAIS	10
ESPAÑOL	16
PORTUGUÊS	22
DEUTSCHE	28
ITALIANO	34
RUSSIAN	40
中文	46
日本語	52
한국어	58


HOLD ON TIGHT


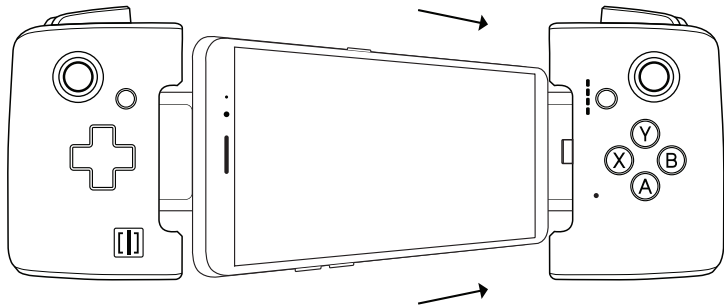


① CONNECT

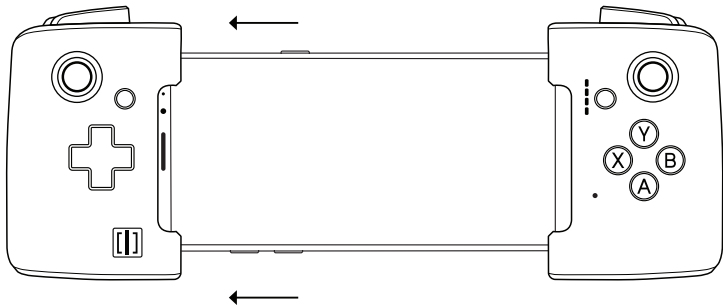

② SECURE

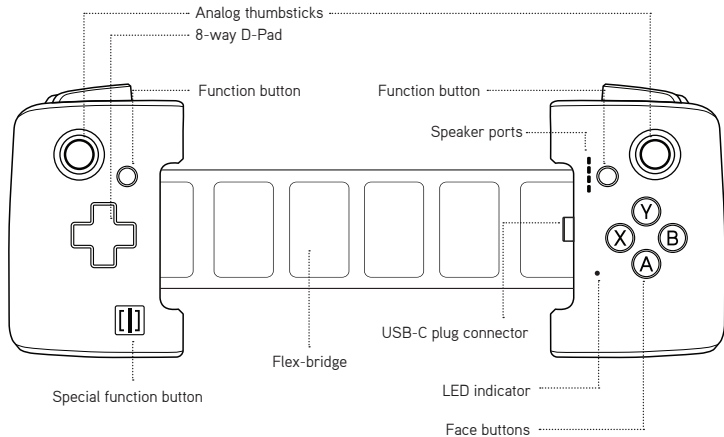

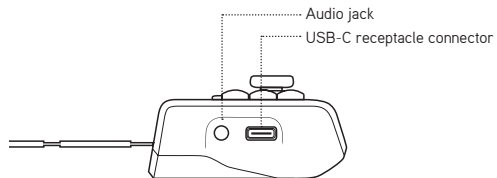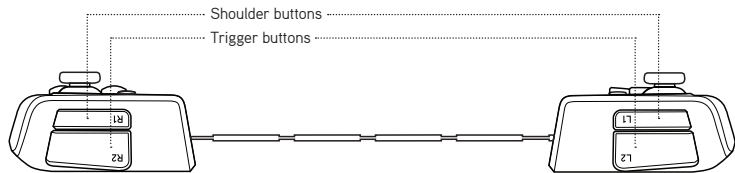

CONNECTING AND REMOVING YOUR SAMSUNG GALAXY S8/S8+/NOTE8

Plug your Galaxy S8/S8+/Note8 into Gamevice's USB-C connector, and gently pull the left side of Gamevice out and over the left side of your Galaxy S8/S8+/Note8 to secure it into place.

When properly docked, the single LED will light up blue for 5 seconds to indicate system ready for use.

To remove your Galaxy S8/S8+/Note8, simply hold it in your right hand and with your left hand gently pull the left side of Gamevice free. Then unplug from the USB-C connector.

CHARGING VIA USB-C

The USB-C connector on the Gamevice controller supports pass-through charging of your Samsung device using the power adapter and cable provided with your Galaxy S8/S8+/Note8.

When plugged into the wall for pass-through charging, the LED will light up blue fading in and out 5 times.

COMPATIBLE GAMES

There are hundreds of Gamevice compatible games. For a full list, download our app Gamevice Live from the Google Play Store or visit the Games page on our website at gamevice.com/games.

SOUND

Gamevice's 3.5mm audio jack can be used with headphones or as an auxiliary audio output. While using the audio jack, Galaxy S8/S8+/Note8 internal speakers will automatically mute, however Galaxy S8/S8+/Note8 volume buttons can still be used to manage sound.

TROUBLESHOOTING

MY GAMEVICE ISN'T WORKING WITH MY GALAXY S8/S8+/NOTE8

- Make sure your game supports the game controller feature.

MY GALAXY S8/S8+/NOTE8 ISN'T CHARGING PROPERLY


- Make sure you are using the original AC adapter included with your Galaxy S8/S8+/Note8, or make sure you are using a USB AC adapter capable of providing 5V 2A of power output.
- Try a different USB port or AC adapter.

This product may affect cellular and wireless performance while in use.


PRODUCT SUPPORT

For detailed information regarding support for your product, how to contact us and other information about your product, please visit our website at gamevice.com/support.


Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.


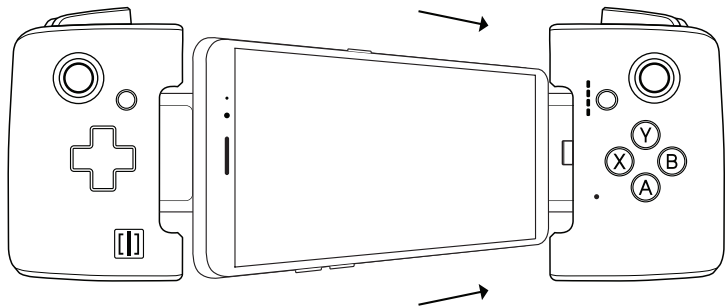


① CONNECTER

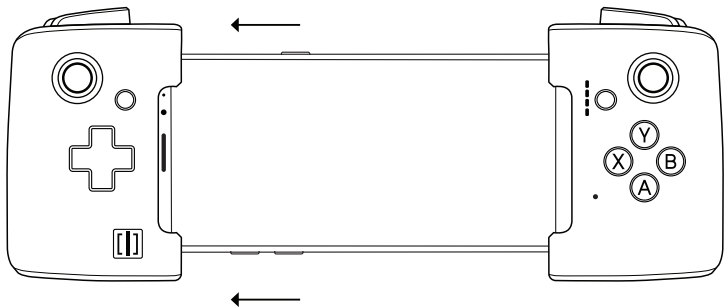

② SÉCURISER

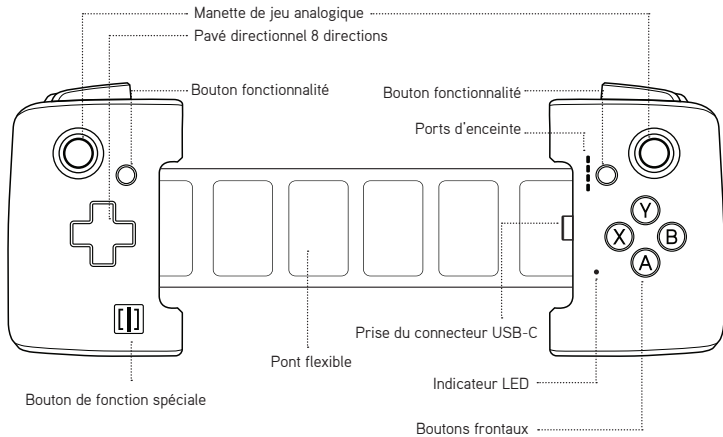

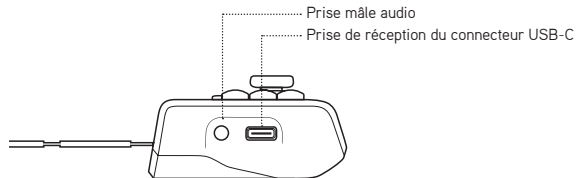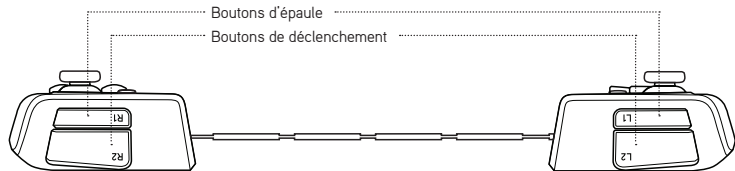

CONNECTER ET RETIRER VOTRE SAMSUNG GALAXY S8/S8+/NOTE8

Branchez votre Galaxy S8/S8+/Note8 au connecteur USB-C de votre Gamevice puis tirez doucement votre Gamevice vers le côté gauche jusqu'à ce qu'elle vienne se placer sur le côté gauche de votre Galaxy S8/S8+/Note8 pour le sécuriser.

Lors d'une connexion correcte, l'ampoule LED émet une lumière bleue pendant 5 secondes. Elle indique ainsi que le système est prêt à être utilisé.

Pour retirer votre Galaxy S8/S8+/Note8, tenez-le tout simplement dans votre main droite et avec votre main gauche, tirez doucement le côté gauche de votre Gamevice pour le libérer. Puis débranchez le connecteur USB-C.

RECHARGEMENT VIA PORT DE CHARGEMENT USB-C

La prise du connecteur USB-C, située sur la manette Gamevice, est adaptée au chargement de votre appareil Samsung. Veuillez utiliser pour cela l'adaptateur et le câble fournis avec votre Galaxy S8/S8+/Note8.

Lors du chargement sur prise secteur, l'ampoule LED émet une lumière bleue qui s'éteindra pour se rallumer à 5 reprises.

JEUX COMPATIBLES

Il y a des centaines de jeux compatibles avec Gamevice. Pour une liste complète, téléchargez notre application Gamevice Live à partir de la boutique en ligne Google Play Store ou rendez-vous sur la page des jeux sur notre site web à gamevice.com/games.

SON

La prise mâle audio de 3,5 mm de votre Gamevice peut être utilisée avec un casque ou comme une sortie audio auxiliaire. Lors de l'utilisation de la prise mâle audio, les haut-parleurs internes de votre Galaxy S8/S8+/Note8 seront automatiquement coupés, toutefois les boutons de volume de votre Galaxy S8/S8+/Note8 peuvent toujours être utilisés pour gérer le son.

DÉPANNAGE

MA GAMEVICE NE FONCTIONNE PAS AVEC MON GALAXY S8/S8+/NOTE8

- Vérifiez que votre jeu prend en charge les fonctions du contrôleur de jeu.

MON GALAXY S8/S8+/NOTE8 NE SE CHARGE CORRECTEMENT


- Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur secteur d'origine fourni avec votre Galaxy S8/S8+/Note8, ou que vous utilisez un adaptateur secteur USB capable de fournir 5V à 2 A de puissance de sortie.
- Essayez un autre port USB ou adaptateur secteur.

Ce produit peut affecter les performances sans fil et cellulaire pendant l'utilisation.


SUPPORT PRODUIT

Pour des informations détaillées concernant le support de votre produit, comment communiquer avec nous et d'autres informations concernant votre produit, visitez notre site web à gamevice.com/support.


Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google Inc.


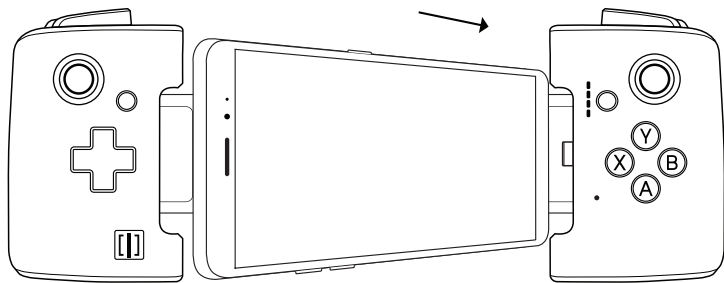


① CONECTAR

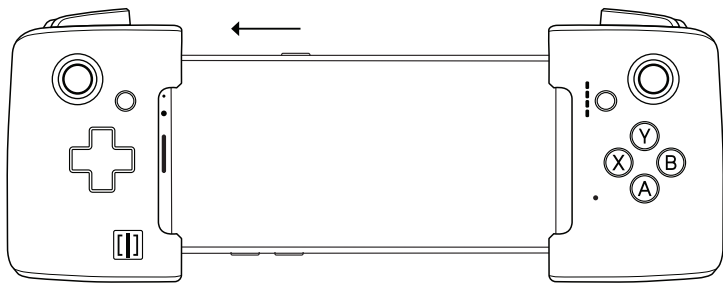

② ASEGURAR

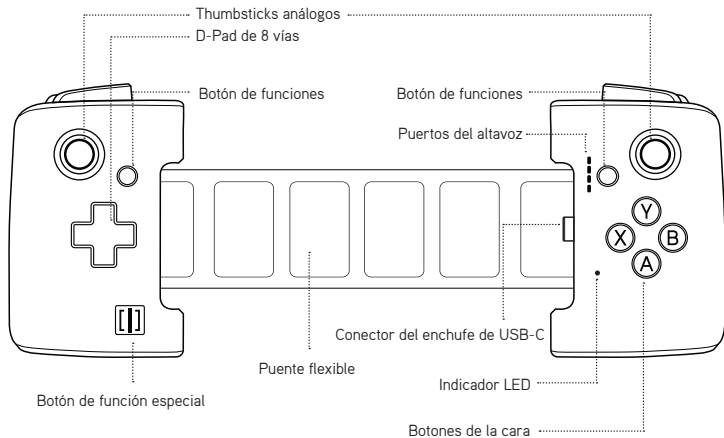

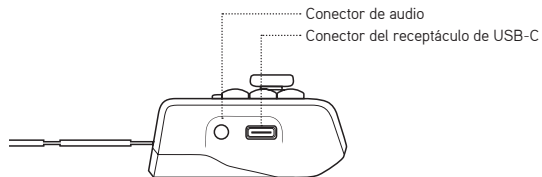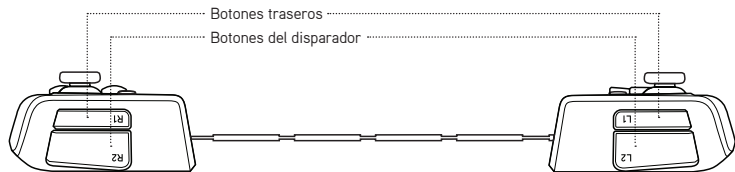

CÓMO CONECTAR Y DESCONECTAR SU SAMSUNG GALAXY S8/S8+/NOTE8

Conecte su Galaxy S8/S8+/Note8 en el conector USB-C de Gamevice, y tire suavemente el lado izquierdo de Gamevice hacia afuera y sobre el lado izquierdo de su Galaxy S8/S8+/Note8 para asegurarlo en su lugar.

Cuando está conectado correctamente, la luz LED se encenderá en azul por 5 segundos para indicar que el sistema se puede usar.

Para desconectar su Galaxy S8/S8+/Note8, simplemente sosténgalo en su mano derecha y con su mano izquierda tire suavemente al lado izquierdo de Gamevice free. Entonces desenchufe el conector USB-C.

CARGUE SU DISPOSITIVO UTILIZANDO EL PUERTO DE USB-C

El conector de USB-C del controlador de Gamevice da apoyo a la carga de paso de su dispositivo Samsung usando el adaptador y el cable que vienen con su Galaxy S8/S8+/Note8.

Cuando está conectado a la pared la carga de paso, la luz LED se encenderá en azul 5 veces.

JUEGOS COMPATIBLES

Existen centenares de juegos compatibles de Gamevice. Para una lista completa, descargue nuestro app Gamevice Live del App Store o visite la página de juegos en nuestro sitio de internet, en gamevice.com/games.

SONIDO

El conector de audio de 3.5mm de Gamevice se puede utilizar con audífonos o como salida auxiliar de audio. Mientras use el conector de audio, los altavoces internos del Galaxy S8/S8+/Note8 se apagarán automáticamente. No obstante, los botones del volumen del Galaxy S8/S8+/Note8 se pueden usar para controlar el sonido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MI GAMEVICE NO FUNCIONA CON MI GALAXY S8/S8+/NOTE8

- Cerciórese de que su juego apoya la característica de regulador del juego.

MI GALAXY S8/S8+/NOTE8 NO ESTÁ CARGANDO CORRECTAMENTE


- Cerciórese de usar el adaptador original de corriente alterna incluido con su Galaxy S8/S8+/Note8, o cerciórese de estar usando un adaptador de corriente alterna del USB capaz de proporcionar 5V 2A de salida de energía.
- Intente un puerto del USB o adaptador de corriente alterno distinto.


Este producto puede afectar el funcionamiento del celular y de la comunicación inalámbrica mientras se esté usando.

SOPORTE DEL PRODUCTO


Para información detallada con respecto a soporte para su producto, cómo comunicarse con nosotros, y demás información sobre su producto, visite por favor nuestro sitio de internet, en gamevice.com/support.



Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

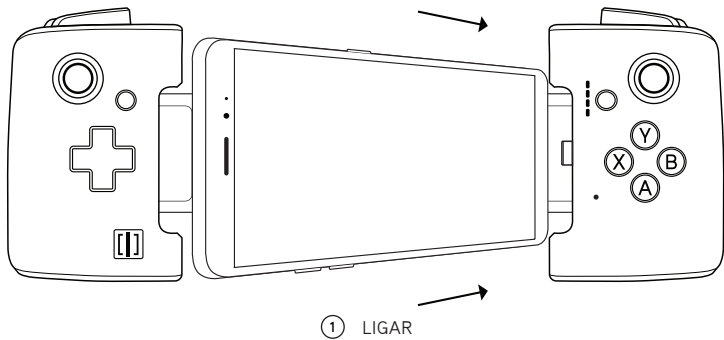

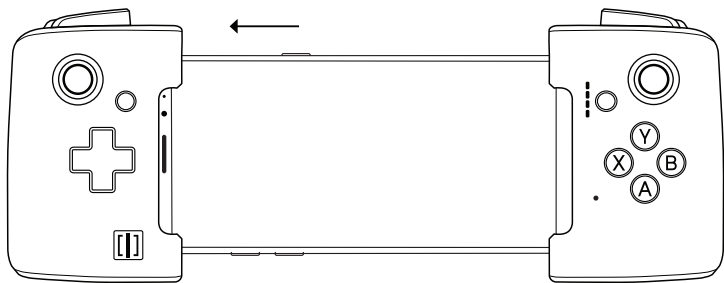

② PRENDER

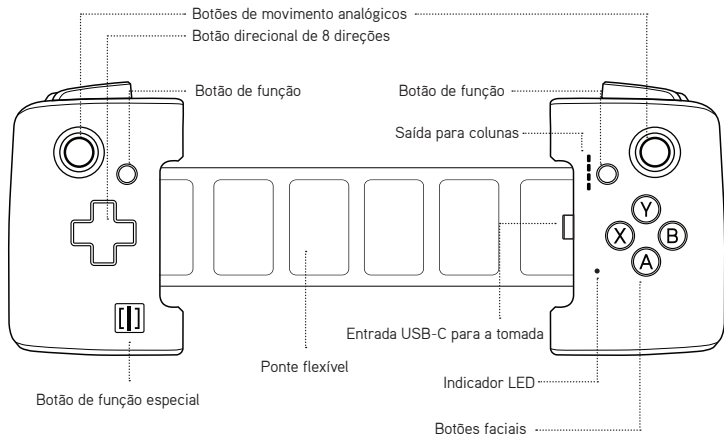

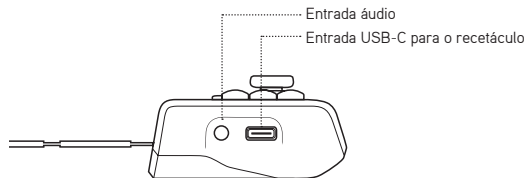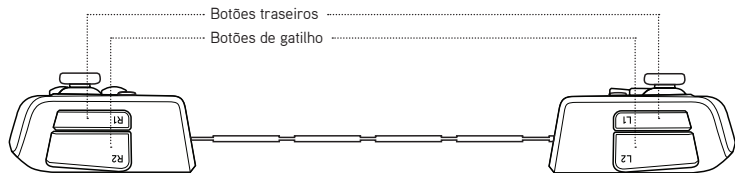

LIGAR E REMOVER O SEU SAMSUNG

GALAXY S8/S8+/NOTE8

Ligue o seu Galaxy S8/S8+/Note8 conexão Borda Gamevice USB-C , e puxe a parte esquerda da Gamevice para fora sobre o lado esquerdo do seu Galaxy S8/S8+/Note8, para segurá-la no lugar.

Quando estiver devidamente ancorado, o LED acender-se-á com a cor azul para indicar que o sistema está pronto a ser utilizado.

Para remover o seu Galaxy S8/S8+/Note8, apenas segurá-la em sua mão direita como da esquerda puxe o lado esquerdo do Gamevice a afrouxar. Em seguida, desligue a conexão USB-C.

CARREGAMENTO POR PORTA DE CARREGAMENTO USB-C

A entrada USB-C do controlador Gamevice permite a passagem de corrente para carregar o seu dispositivo Samsung, usando o adaptador de corrente e o cabo fornecidos com o seu Galaxy S8/S8+/Note8.

Quando estiver ligado à tomada para carregar por passagem, o LED ficará azul e irá acender-se e apagar-se cinco vezes.

JOGOS COMPATÍVEIS

Existem centenas de jogos compatíveis com o Gamevice. Para a lista completa, descarregue a nossa app Gamevice Live da App Store, ou visite a página de jogos no nosso site, gamevice.com/games.

SOM

A entrada de áudio de 3.5mm do Gamevice pode ser utilizada com auscultadores, ou como saída áudio auxiliar. Enquanto estiver a utilizar a saída áudio, os altifalantes internos do Galaxy S8/S8+/Note8 irão ficar automaticamente em silêncio, no entanto, os botões de volume do Galaxy S8/S8+/Note8 podem continuar a ser usados para controlar o som.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O MEU GAMEVICE NÃO FUNCIONA COM O MEU GALAXY S8/S8+/NOTE8

- Certifique-se que o seu jogo suporta o controlador.

O MEU GALAXY S8/S8+/NOTE8 NÃO ESTÁ A CARREGAR DEVIDAMENTE


- Certifique-se que está a utilizar o adaptador AC original incluído com o seu Galaxy S8/S8+/Note8, ou certifique-se que está a utilizar um cabo adaptador USB AC capaz de fornecer uma saída decorrente de 5V 2 A.
- Experimente uma porta USB diferente, ou um adaptador AC diferente.

Este produto pode afetar o desempenho do telemóvel, e da rede sem fios, enquanto estiver em utilização.


SUORTE DO PRODUTO

Para informações detalhadas sobre suporte para o seu produto, como nos contactar, e outras informações sobre o nosso produto, por favor visite o nosso site em gamevice.com/support.


Google Play e o logótipo do Google Play são marcas comerciais da Google Inc.


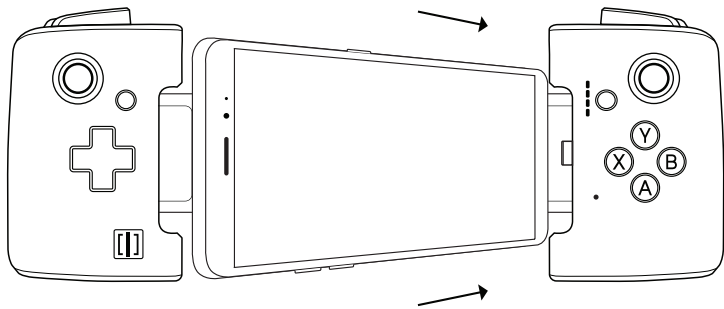


① ANSCHLIEßEN

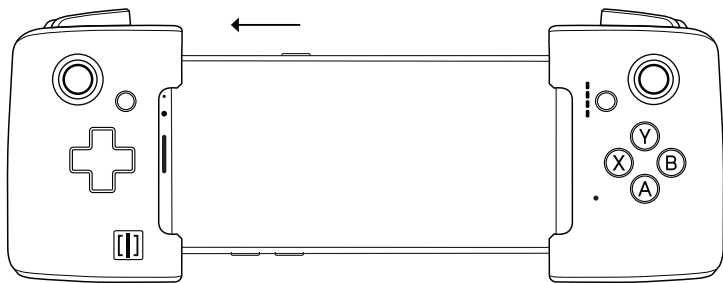

② SICHER

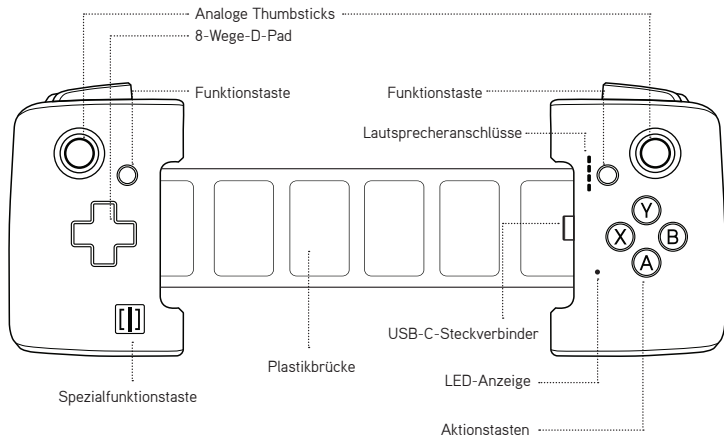

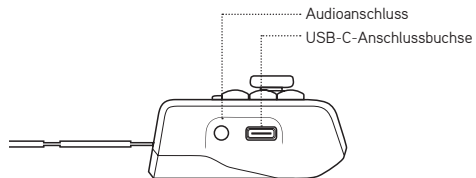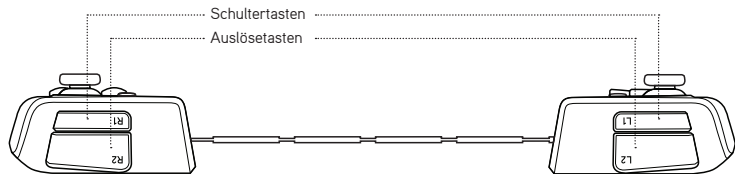

DAS ANSCHLIESSEN UND ENTFERNEN IHRES SAMSUNG GALAXY S8/S8+/NOTE8

Legen Sie Ihre Galaxy S8/S8+/Note8 im Gamevice - USB-C-Anschluss und ziehen Sie vorsichtig die linke Seite der Gamevices und es auf der linken Seite des Galaxy S8/S8+/Note8 in einer sicheren Position zu befestigen.

Wenn richtig angedockt, leuchtet die einzelne LED für 5 Sekunden blau auf, um anzuzeigen, dass das System einsatzbereit ist.

So entfernen Sie Ihre Galaxy S8/S8+/Note8, halten Sie es in der rechten Hand und ziehen Sie die linke Seite des Gamevices aus . Dann ziehen Sie es aus dem USB-C-Anschluss .

AUFLADUNG VIA USB-C-LADEANSCHLUSS

Der USB-C-Steckverbinder des Gamevice Controllers unterstützt die Durchlaufladung von Ihrem Samsung Gerät mithilfe des Netzadapters und Kabels, welche mit Ihrem Galaxy S8/S8+/Note8 geliefert wurden.

Wenn für eine Durchlaufladung an die Steckdose angeschlossen, leuchtet die LED 5 mal schwächer und stärker auf.

KOMPATIBLE SPIELE

Es gibt Hunderte von Gamevice-kompatiblen Spielen. Für eine vollständige Liste, laden Sie unsere App Gamevice Live aus dem App Store herunter oder besuchen Sie die Seite "Spiele" auf unserer Website unter gamevice.com/games.

SOUND

Gamevice's 3,5mm-Audioanschluss kann mit Kopfhörern benutzt werden oder als eine zusätzliche Audioausgabe. Während der Verwendung des Audioanschlusses wird der interne Lautsprecher des Galaxy S8/S8+/Note8 automatisch stumm geschaltet aber die Lautstärkeknöpfe des Galaxy S8/S8+/Note8 können weiterhin verwendet werden, um die Lautstärke zu ändern.

FEHLERBEHEBUNG

MEIN GAMEVICE FUNKTIONIERT NICHT MIT MEINEM GALAXY S8/S8+/NOTE8

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spiel eine Game-Controller-Funktion hat.

MEIN GALAXY S8/S8+/NOTE8 LADET SICH NICHT RICHTIG AUF


- Vergewissern Sie sich, dass Sie den originalen AC-Netzadapter, der bei Ihrem Galaxy S8/S8+/Note8 dabei ist, benutzen oder stellen Sie sicher, dass Sie einen USB AC-Netzadapterkabel für die Versorgung mit einer 5V-2A Ausgangsleistung verwenden.
- Versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss oder einen anderen AC-Netzadapter.

Dieses Produkt kann die Mobilfunk- und Wi-Fi-Leistung während der Benutzung beeinflussen.


PRODUKT-SUPPORT

Für ausführliche Informationen über den Support für Ihr Produkt, wie man uns kontaktieren kann und andere Informationen über Ihr Produkt besuchen Sie bitte unsere Webseite unter gamevice.com/support.


Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.


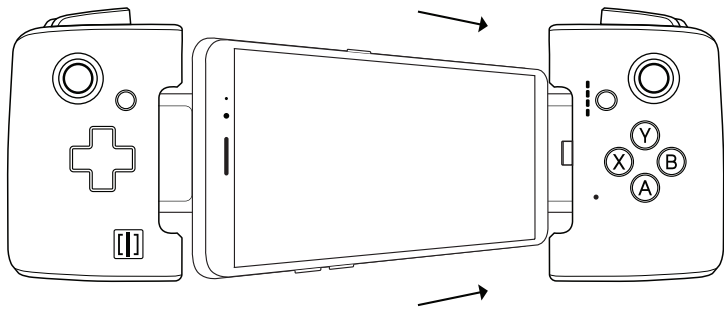


① EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO

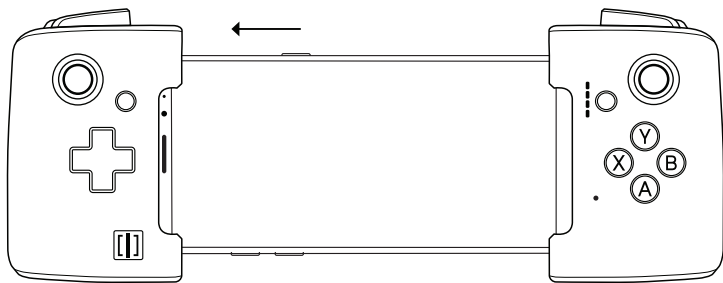

② METTERE AL SICURO

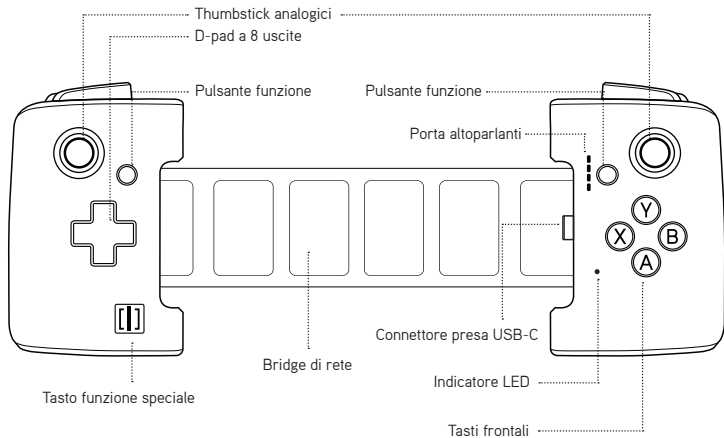

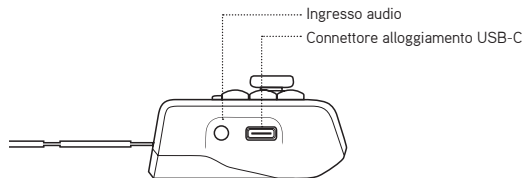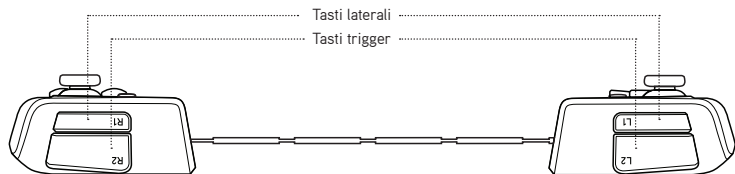

COLLEGARE E RIMUOVERE L'SAMSUNG

GALAXY S8/S8+/NOTE8

Collegare il Galaxy S8/S8+/Note8 bordo nel connettore USB-C del Gamevice, tirando fuori il lato sinistro del Gamevice delicatamente e spostandolo verso il lato sinistro dell'Galaxy S8/S8+/Note8, ponendolo saldamente.

Quando il Gamevice è stato collegato correttamente, la luce LED diventa blu per 5 secondi ad indicare che il sistema è pronto all'uso.

Per rimuovere il bordo Galaxy S8/S8+/Note8, tenere il dispositivo con la mano destra e tirare delicatamente il lato sinistro del Gamevice, rimuoverlo . Scollegare il connettore USB-C

RICARICA DAL CONNETTORE DI RICARICA USB-C

Il connettore USB-C sul controllore di gioco è in grado di ricaricare il tuo dispositivo Samsung mentre il cavo di carica è collegato (funzionalità pass-through) utilizzando l'adattatore e il cavo forniti con il tuo Galaxy S8/S8+/Note8.

Quando il Gamevice è collegato alla presa per la ricarica in modalità pass-through, la luce LED diventa blu si accende e si spegne 5 volte.

GIOCHI COMPATIBILI

Centinaia di giochi sono compatibili con Gamevice. Per visionare la lista completa, raccomandiamo di scaricare il nostro app Gamevice Live dall'App Store oppure di accedere al nostro sito gamevice.com/games.

AUDIO

L'ingresso audio del Gamevice misura 3.5mm ed può essere utilizzato con cuffie oppure come uscita ausiliaria audio. Quando l'ingresso audio è in uso, gli speaker interni dell'Galaxy S8/S8+/Note8 saranno automaticamente disattivati, anche se i tasti del volume dello stesso possono essere utilizzati per regolare il volume.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IL MIO GAMEVICE NON FUNZIONA CON IL MIO GALAXY S8/S8+/NOTE8

- Assicurarsi che il gioco sia in grado di supportare la funzione game controller.


IL MIO GALAXY S8/S8+/NOTE8 NON SI RICARICA CORRETTAMENTE

- Accertarsi che l'adattatore AC sia quello originale incluso con l'Galaxy S8/S8+/Note8, oppure, alternativamente far uso di un adattatore USB AC capace di fornire una potenza in uscita di 5V 2A.
- Utilizzare una porta USB oppure un adattatore AC differenti. Quando in uso, questo prodotto potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni del cellulare o del sistema wireless.


SUPPORTO AL CONSUMATORE

Per informazioni dettagliate sul supporto al consumatore, su come contattarci ed altre informazioni sul prodotto, si prega di visitarci sul sito gamevice.com/support.


Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google Inc.


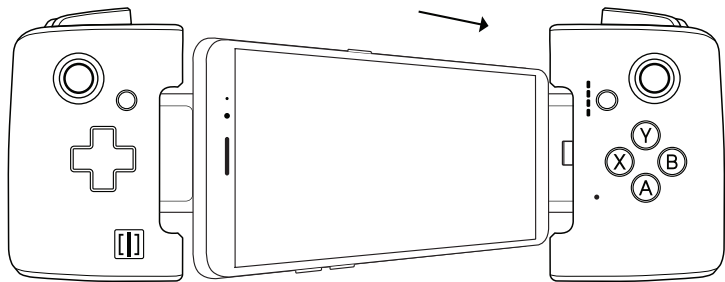


① Подключите

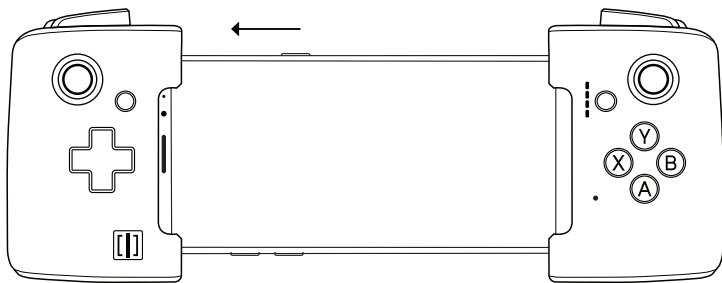

② Зафиксируйте

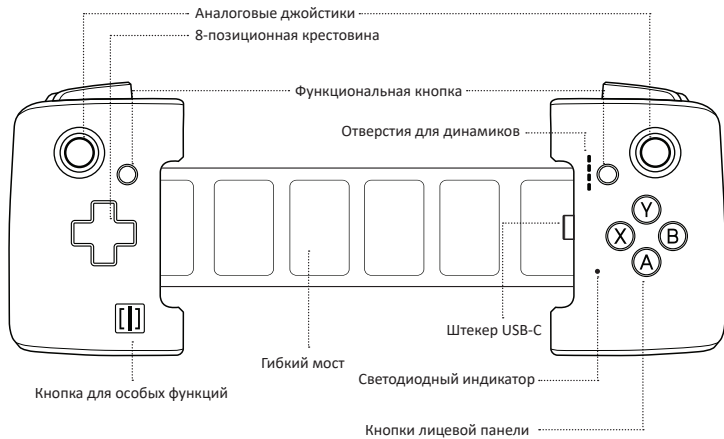

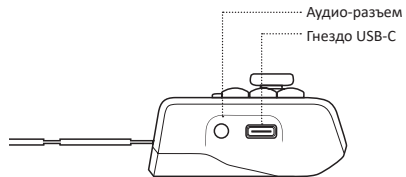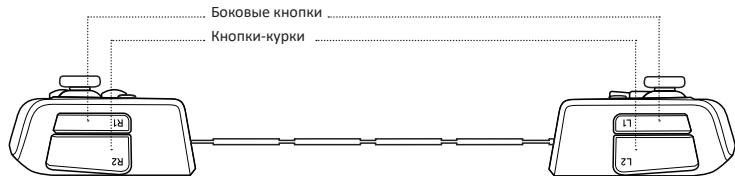

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕГО SAMSUNG GALAXY S8/S8+/NOTE8

Подключите Galaxy S8/S8+/Note8 к USB-C разъем на контроллере Gamevice . Затем осторожно потяните левую влево и закрепите Gamevice Gamevice на вашем Galaxy S8/S8+/Note8.

Правильное подключение контроллера к смартфону будет сопровождаться свечением синего светодиодного индикатора длительностью 5 секунд, которое сигнализирует о готовности системы к работе.

Чтобы отключить Galaxy S8/S8+/Note8 контроллера Gamevice , удерживая правую боковую Gamevice , и вытяните левую сторону контроллера влево и удалите его из Galaxy S8/S8+/Note8. Затем отсоедините Galaxy S8/S8+/Note8 USB- разъем на контроллере Gamevice

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ USB-C

Контроллер Gamevice снабжен разъемом USB-C, который позволяет заряжать устройство Samsung с помощью адаптера питания и кабеля, прилагаемого к Galaxy S8/S8+/Note8.

Подключение к розетке для прямой зарядки будет сопровождаться 5-кратным нарастанием и затуханием свечения синего светодиодного индикатора.

СОВМЕСТИМЫЕ ИГРЫ

Существуют сотни игр совместимых с Gamevice. Для получения полного списка совместимых игр скачайте наше приложение Gamevice Live из App Store или посетите страницу с играми на нашем сайте gamevice.com/games.

ЗВУК

3,5 мм аудио-разъем Gamevice можно использовать для наушников или в качестве вспомогательного аудио выхода. При использовании аудио-разъема, встроенные динамики на Galaxy S8/S8+/Note8 отключены автоматически, однако кнопки регулировки громкости Galaxy S8/S8+/Note8 могут использоваться для регулировки звука.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

МОЙ GAMEVICE НЕ РАБОТАЕТ GALAXY S8/S8+/NOTE8

- Убедитесь, что игра поддерживает игровые контроллеры.

МОЙ GALAXY S8/S8+/NOTE8 НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ


- Убедитесь, что Вы используете оригинальный адаптер, который шел в комплекте с Вашим Galaxy S8/S8+/Note8, или, что адаптер имеет характеристики 5V, 2A.
- Попробуйте использовать другой USB-порт или адаптер.

Контроллер Gamevice может повлиять на работу сотовой или беспроводной связи во время использования


ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА

Для получения более подробной информации о поддержке, о том как можно связаться с нами, о продукте и для получения другой информации, пожалуйста, посетите наш сайт gamevice.com/support.


Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google Inc.


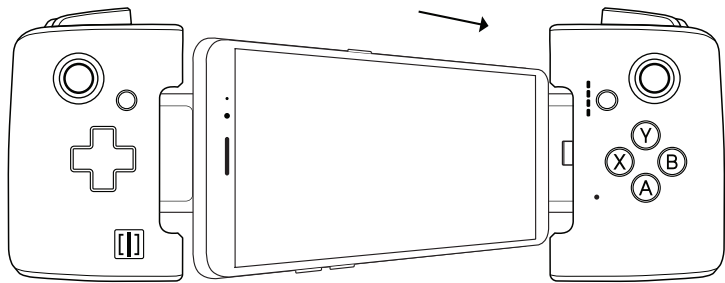


① 连接

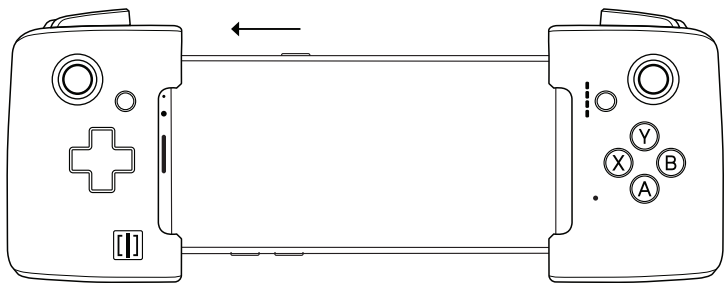

② 固定

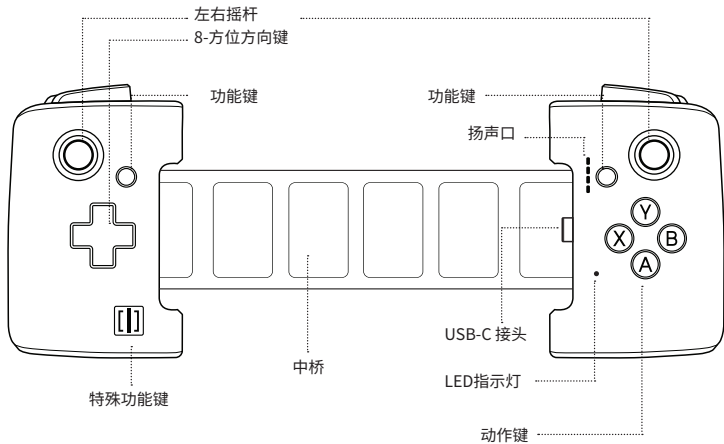

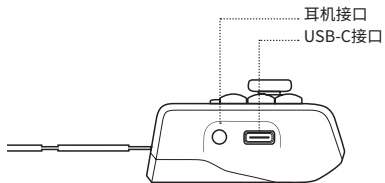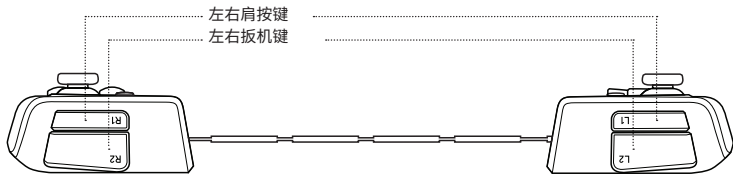

如何将三星盖乐世S8/S8+/NOTE8与手柄连接及分离

将手柄USB-C接头插入您的三星盖乐世S8/S8+/Note8, 然后轻轻将左侧手柄向外拉出, 盖住手机左侧后轻轻推回以固定。

正确固定好后, 蓝色LED指示灯将亮起5秒以示您可以开始正常使用手柄。

分离三星盖乐世S8/S8+/Note8与手柄时, 右手握住手机, 将手柄左侧轻轻向外拉伸以取出手机左端, 然后将手机从手柄右侧的USB-C接头上取下即可。

通过USB-C充电

您可使用三星提供的适配器与USB线通过Gamevice手柄上的USB-C接口直接给您的三星盖乐世S8/S8+/Note8充电。

当接入充电电源时, 蓝色LED指示灯将呈呼吸状闪烁约5次。

游戏兼容性

我们已有数百款兼容的游戏。请在Google Play商店中下载我们的应用, Gamevice Live, 或访问我们的网站gamevice.com/games 以获取完整兼容游戏列表。

声音

Gamevice采用标准3.5MM音频接口, 可通过耳机播放声音。当使用耳机时, 手机内置扬声器将自动静音, 但手机音量键仍可控制音量大小。

故障检测

Gamevice手柄与三星盖乐世S8/S8+/NOTE8连接后无法使用

- 请确保您的游戏支持手柄。

连接手柄时，三星盖乐世S8/S8+/NOTE8无法正常充电


- 请确保您用的是三星盖乐世S8/S8+/Note8原装适配器，或USB线连接的适配器规格为5V 2A。
- 请尝试其他USB线或适配器。

本产品在使用时可能会影响手机无线接收效果。


产品支持

获取更多产品信息，产品支持，手柄游戏，联系方式，请访问我们的网站 gamevice.com/support。


Google play及Google Play商标为Google Inc 公司所有。


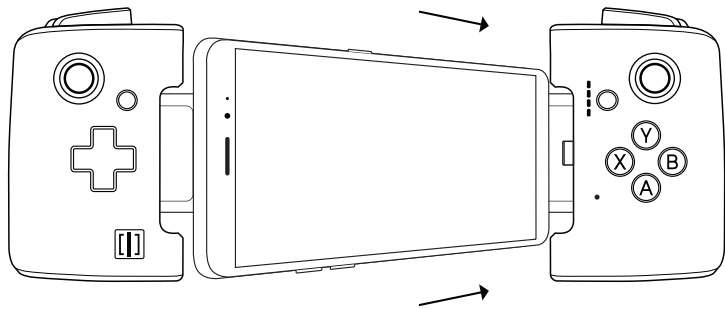


① 接続する

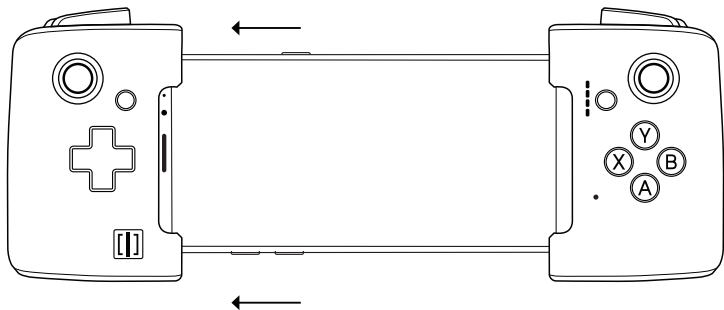

② 固定する為に位置を注意

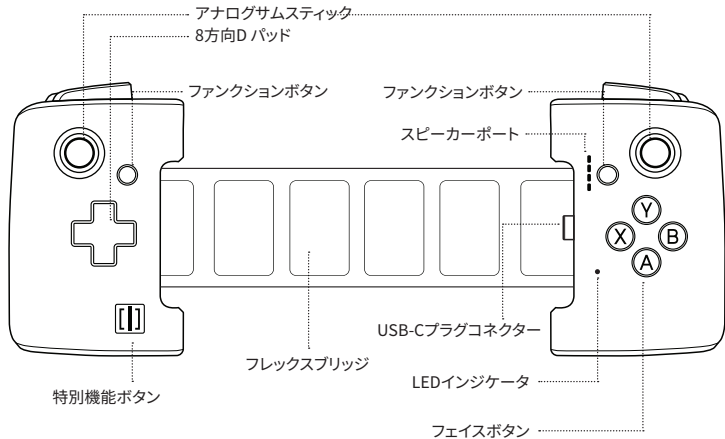

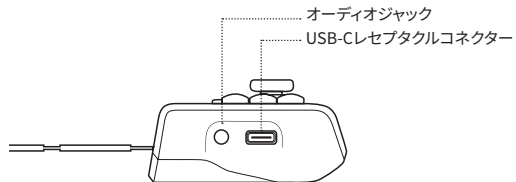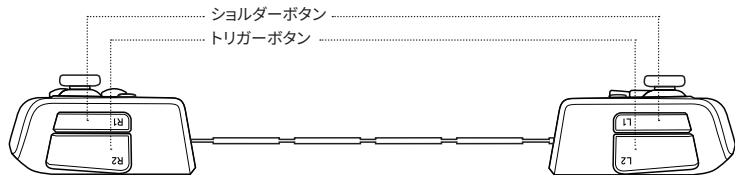

貴方のSAMSUNG GALAXY S8/S8+/NOTE8に接続あるいは取り外す。

貴方のSamsung Galaxy S8/S8+/Note8がGamevice USB-Cコネクタに差込、又、引き抜き時には、Gamevice左側とGalaxy S8/S8+/Note8左側に取り外す。

正しくドッキングされた時に単一のLEDの青い光が5秒間点灯しシステムの準備ができたことを示します。

Galaxy S8/S8+/Note8が取り外す時には、右手で、握って、又、左手でGameviceを慎重に引き抜きます。そして、USB-Cコネクタから抜いてください。

USB-Cを通じて、充電

GameviceのUSB - Cコネクタはあなたがお持ちのSamsungのデバイスの通過充電をサポートします。Galaxy S8/S8+/Note8のパワーアダプターとケーブルをお使いください。

通過充電のために壁の電源にコンセントをいれた時には青いLEDの光が5回点滅を繰り返します。

互換性のあるゲーム

Gameviceが沢山のゲームに対応、Google Play ストアから又弊社のWEBからアプリをダウンロードして下さい。

gamevice.com/games.

音声

Gamevice3.5mmオーディオジャックは、ヘッドフォンまたは補助オーディオ出力として使用することができる。オーディオジャックを使用している時に、Galaxy S8/S8+/Note8内蔵スピーカーは自動的にミュート、しかしGalaxy S8/S8+/Note8の音量ボタンにも音声調整可能。

トラブルシューティング

MY GAMEVICEはMY GALAXY S8/S8+/NOTE8を使用することはできません

- 貴方のゲームがこのコントローラがサポートするかどうかを確認する

貴方のGalaxy S8/S8+/Note8が正しく充電されるか


- あなたのGalaxy S8/S8+/Note8がオリジナルのACアダプタかを確認して、またはUSB ACアダプタのパワー出力がの5V2Aかを確認して下さい。
- 別のUSBポートまたはACアダプタをお試しください

この製品は、使用中に携帯電話や無線機能に影響を与える可能性がある。


製品サポート

お使いの製品のサポートに関する詳細情報については、当社のWEBをご覧ください連絡する。gamevice.com/support


Google PlayでとGoogle Playのロゴは、Google Inc.の商標です。


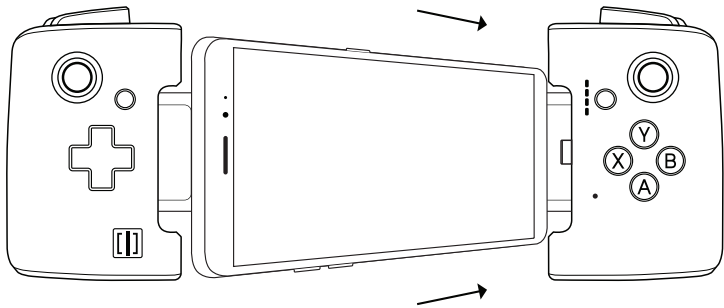


① 연결

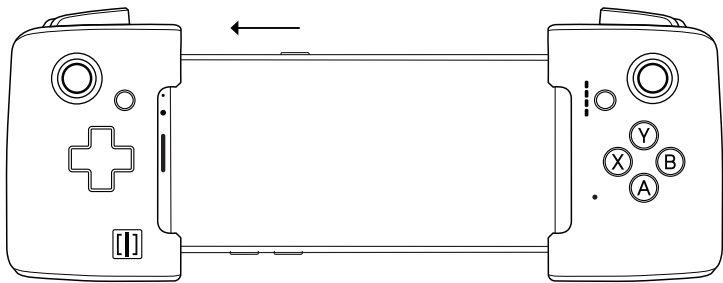

② 고정

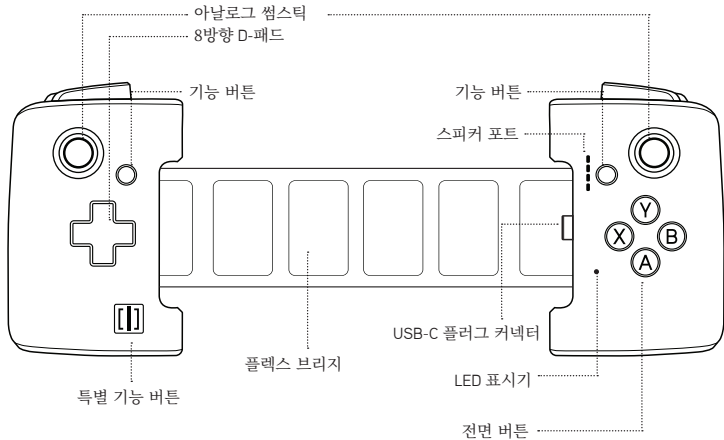

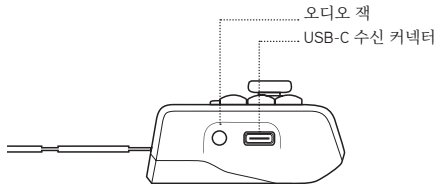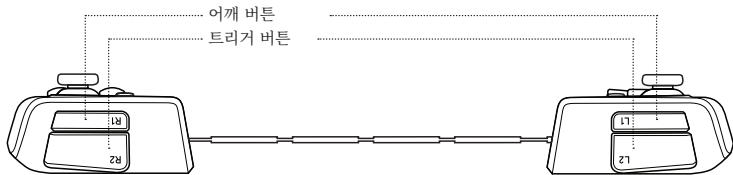

삼성 갤럭시 S8/S8+/NOTE8 연결 및 제거하기

갤럭시 S8/S8+/Note8를 Gamevice의 USB-C 커넥터로 꽂고 Gamevice 좌측을 살짝 잡아 당겨 갤럭시 S8/S8+/Note8 좌측으로 당겨 고정시킵니다.

적절히 놓을 경우, 단일 LED 조명이 5초동안 들어와 시스템의 사용 준비를 표시합니다.

갤럭시 S8/S8+/Note8을 제거하려면 오른손으로 잡고 왼손으로 Gamevice 왼쪽을 잡아당깁니다. 그런 후, USB-C 커넥터에서 뺍니다.

USB-C로 바꾸기

Gamevice의 USB-C 커넥터는 귀하의 갤럭시 S8/S8+/Note8에서 제공한 전력 어댑터와 케이블을 사용한 삼성 장치의 패스 쓰루 충전을 지원합니다.

패스 쓰루 충전을 위해 벽에 꽂을 경우, LED 조명이 파란색으로 5번 깜빡입니다

호환되는 게임

Gamevice와 사용될 수 있는 게임들은 아주 많습니다. 전체 목록을 보시려면 구글 플레이 스토어에서 저희 앱 Gamevice Live를 다운로드 받거나 저희 웹사이트 gamevice.com/games의 게임 페이지를 방문해주세요.

사운드

Gamevice의 3.5mm 오디오 잭은 헤드폰이나 오디오 보조 출력에 사용될 수 있습니다. 오디오 잭을 사용하면서 Galaxy S8/S8+/Note8 내장 스피커는 자동으로 음소거되지만 갤럭시 S8/S8+/Note8 볼륨 버튼은 소리 제어에 여전히 사용될 수 있습니다.

트러블슈팅

내 GAMEVICE가 내 갤럭시 S8/S8+/NOTE8와 작동하지 않습니다.

- 게임이 게임 컨트롤러 기능을 지원하는 지 확인합니다.

내 갤럭시 S8/S8+/NOTE8가 제대로 충전되지 않습니다.

- Galaxy S8/S8+/Note8에 원래 포함되어 있던 AC 어댑터를 사용하거나 5V 2A 전력 출력을 제공하는 USB AC 어댑터 케이블을 사용하도록 합니다.

- 다른 USB 포트 또는 AC 어댑터를 사용해봅니다.

이 제품은 사용 중 핸드폰 및 무선 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

제품 지원

귀하의 제품 지원, 우리 연락처 및 제품에 대한 기타 정보가 필요하시면 저희 웹사이트를 방문해주세요. gamevice.com/support

구글 플레이 및 구글 플레이 로고는 Google Inc의 상표입니다.

HUNDREDS OF GAMES AVAILABLE AT

 GAMEVICE LIVE™

